



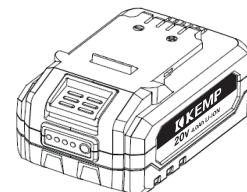

## USER MANUAL 产品使用说明书

### 充电器/电池包

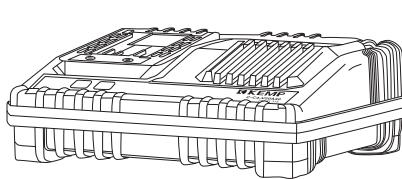

	型号	订购编号	技术参数
充电器	C-C4-V20A40	29171313	额定输入: 220V~, 50Hz 额定输出: 20VDC, 4A
电池包	C-L3-V20A40	29071412	电池包参数: 20V, 4.0Ah

#### 重要安全信息

- 仅供室内使用。
- 禁止不可充电电池充电。
- 请在使用前检查电池充电器的输出电压和电流是否适合充电电池组。
- 请勿在输出极性与负载极性不匹配的情况下使用充电器。
- 如果电源线损坏，必须由制造商或其服务代理人或类似的合格人员进行更换，以避免危险。
- 在任何情况下都不得打开机壳。如果机壳损坏，则禁止使用。
- 在接通或断开与蓄电池的连接之前，断开电源。
- 如果8岁及以上的儿童以及身体、感官或精神能力下降或缺乏经验和知识的人已经接受了安全使用该设备的监督或指导，并了解相关危险，则他们可以使用该设备。
- 儿童不得玩耍该用具。
- 儿童不得在没有监督的情况下进行清洁和用户维护。

#### 维护和保养

设备不应存放在潮湿的环境或有腐蚀性气体的区域，而是存放在儿童接触范围之外的干燥区域。  
清洁设备表面，并仅用干布擦拭干净。

设备不得拆卸。如果设备损坏，请联系供应商或制造商。

正常情况下不需要进行维护和保养。

#### 操作手册

产品主要部分(参考图. 1)

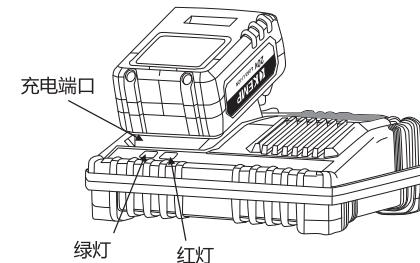


图. 1

#### 电池组电量指示灯 (参考图. 2)

检查电池组电量，按下电量指示按钮。

LED灯亮	电量显示状态
4个灯全亮	满电
3个灯亮	75%电量
2个灯亮	50%电量
1个灯亮	电量低·请给电池充电



图. 2

#### 充电指示 (图. 1和图. 3)

将两个端子对齐，将电池组滑入电池充电器的充电端口内。

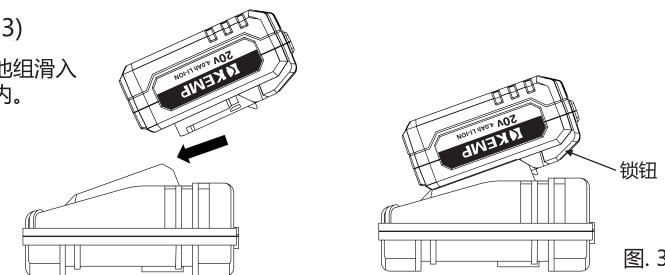


图. 3

注意—要卸下电池组，从充电器拔出电池组的同时按下电池组释放锁钮。将充电器连接到电源插座。

- 绿灯常亮-准备充电。

电池状态	指示灯状态	电池状态	指示灯状态
正在充电	红灯闪烁·绿灯常亮	电池包过热或过冷	红灯熄灭·绿灯闪烁
充电完成	红灯和绿灯常亮	电池故障	红灯闪烁·绿灯熄灭

注意：如果电池组安装不正确，请断开电池，并确认规格表上所示的电池组适用于此充电器的正确型号。  
不要给任何其他电池组或未正确安装至充电器的电池组充电。

1. 连接时经常监测充电器和电池组。
2. 拔下充电器，完成后将其从电池组上断开。
3. 在使用电池组之前，让电池组完全冷却。
4. 将充电器存放在室内，儿童够不着的区域。

注意：如果电池组在工具中连续使用后很热，请在充电前将其冷却至室温。这将延长电池的使用寿命。

为了您的安全，

使用前请仔细阅读本手册。

妥善保存该手册以备将来参考。