


用于Götting 应答器 (RFID)的手持读写器

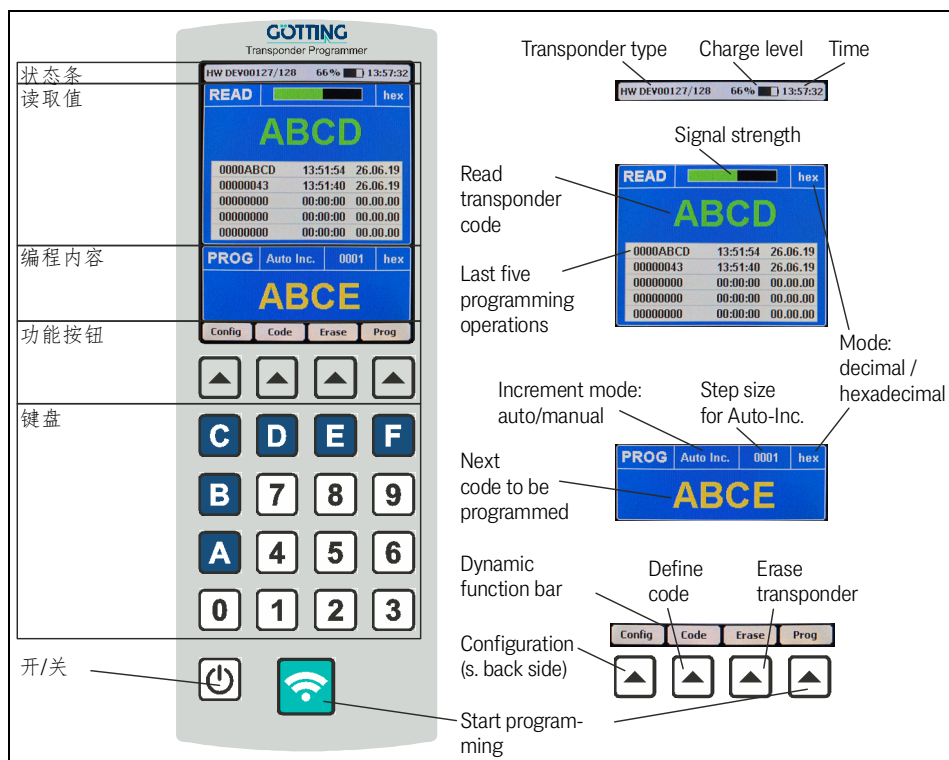

概述

- 符合人体工程学的手持式编程器
- 用于 Götting 应答器 (RFID)
- 频率范围 125 kHz, 128/64 KHz 和 409 kHz
- 紧凑型手持式外壳
- 3.5寸显示屏
- 可拆卸的发射和接收天线
- 操作便捷
- 自带充电器

支持的应答器

- HG G-70633ZA/ZB
- HG G-70653ZA
- HG G-70654ZA/ZB
- HG G-71325ZA/YA/XA
- HW DEV00033/34
- HW DEV00095/98
- HW DEV00127/128

手持读写器 HG G-81840ZA 用于读取和写入RFID数据.可以通过键盘和彩色显示屏轻松输入要编写的代码.可同时显示读取的代码值及信号强度.

该设备配有内置可充电电池,可独立运行约12小时,电池可以通过设备的 USB C 型接口充电.

● Date: 04.07.2019 | Revision 01 / English | Author(s): RAD / LM

☐ Product page: <http://www.flex-points.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=51&id=20>

GÖTTING


供货范围 HG G-81840ZA

- ◆手提箱 (见下图)
- ◆编程器
- ◆天线
- ◆充电器

Complementary products

HG Z-81840-001 Mounting kit

配置 (Config)

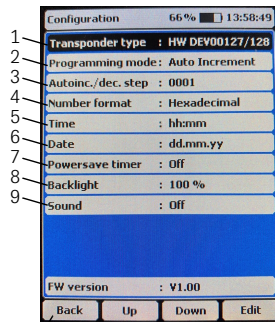

返回菜单

1 选择应答器类别

- 增量模式:
- ◆手动: 代码不会自动递增.
 - ◆自动: 代码操作完成后自动按照设定的增幅递增.

3 自动递增幅度

- 数据格式:
- ◆十进制
 - ◆十六进制

5 设置时间

6 设置日期

- 7 设备自动关断时间, 缺省设置为30分钟

8 背光显示亮度


9 声音开关

注意

- ◆如果天线连接不正常屏幕将显示:**天线错误**. 这个显示在天线正常连接后将自动消失.
- ◆按住并保持按键 C 和 0, 在3秒后手持读写器将重设为出厂值.

Götting Product IDs (order codes)

HG G-81840ZA

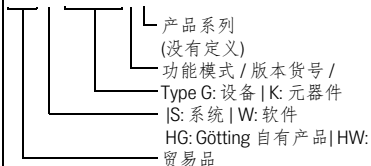

Dimensions of the device and the antenna



给应答器写代码

1. 打开电源
2. 打开配置菜单 (参考左侧描述), 选择应答器类型.
3. 将应答器放置在天线接收区域.
注意: 如果应答器还没有写入数据或已经擦除数据, 即使是应答器已经处于接收范围内, 设备也无代码显示或无信号强度. 应答器必须写入代码后才能显示在设备上.
4. 输入需要设定的代码.
5. 按 **Enter** 或 **Enter** 向应答器写入代码.
6. 新的代码在读写区域显示
7. 如果增量模式设置为自动增量. 要写入的代码值 将自动按照设定的增幅递增, 并写入下一个应答器中.
8. 如果需要关闭设备 **Enter** 按 2 秒

技术参数

外形尺寸	见上图
外壳	带有冲击保护密封 (TPE) 的ABS
重量	600 g
内部电源	Li-Ion 电池, 3.6 V, 4500 mAh
外部电源	5 V DC via USB type C (工作及充电, 优先满足工作需求)
电流	Max. 500mA / 1A 自动侦测
防护等级	IP65
温度范围	工作 & 存储: -20° C 至 +60° C
相对湿度	25° C 时95 % (无冷凝)
读/写范围	不同应答器有不同的读写范围, 大致在 40 至 100 mm之间
接口	◆充电口: USB type C ◆天线: S带有磁性支架的卡扣

GÖTTING

© Götting KG – We reserve the right to perform modifications to our products, particularly technical improvements and further developments.