

Inglés

Introducción

Estimados usuarios. Por favor, lean este manual de usuario detenidamente antes de usar la máquina. ¡Funcionamiento de la máquina! para usarla correctamente

Descargo de responsabilidad:

1. Asegúrese de utilizar la fuente de alimentación original para cargar. La empresa no se hace responsable de los problemas o fallos causados por un adaptador de terceros.
2. Los usuarios pueden usar el vídeo musical, las imágenes y el software proporcionados por terceros, pero no nos hacemos responsables de los problemas de derechos de autor ni de los fallos del software.
3. Si el producto falla, cumplimos estictamente con los términos de la garantía, pero en el proceso de uso puede causar pérdidas materiales o económicas, por lo que no seremos responsables.
4. El dispositivo viene con software de fábrica que se puede utilizar después de las pruebas reales. Sin embargo, si lo borra o no lo borra usted mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá ningún impacto en la máquina. Tenga en cuenta que no es un problema de calidad del producto.
5. La empresa se reserva el derecho de mejorar el producto.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte el producto real.

(1). Las atenciones

Las computadoras son instrumentos electrónicos de precisión, por favor no las desarme usted mismo.

Evite lanzarlas o colisionarlas.

Evite usar el dispositivo a altas temperaturas, bajas temperaturas, humedad, polvo, campos magnéticos fuertes y exposición prolongada a la luz solar.

Limpie suavemente el dispositivo con un paño de algodón húmedo y escurrido. Evite el contacto con otros productos químicos.

Este dispositivo no resiste goteos ni salpicaduras de agua, y no se puede colocar junto a un vaso lleno de líquido.

Utilice el volumen adecuado para evitar dañar su audición.

Utilice la batería, el cargador y otros accesorios originales. El uso de cualquier otro tipo de accesorio violará la garantía y puede causar un mal funcionamiento del equipo.


No desconecte el dispositivo durante el formateo o las cargas y descargas en curso, ya que podría causar errores de aplicación.

Deseche la maquinaria y los accesorios de desecho de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.

Si tiene alguna pregunta durante el uso del equipo, comuníquese con su distribuidor local o comuníquese directamente con nuestro centro de atención al cliente.

La empresa se reserva el derecho de mejorar el producto; las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a

(2) Instrucciones

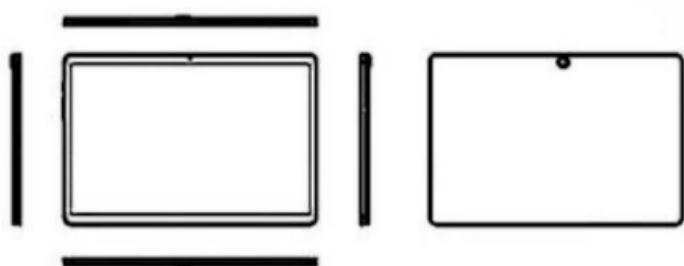

La forma de encender la computadora portátil es presionar el botón. Presione el botón de encendido para encenderla. Haga clic en "Apagar" en el sistema operativo para apagar la computadora portátil. Presionar el botón de encendido durante varios segundos a la fuerza para apagar la computadora portátil se puede usar en circunstancias especiales. Los clientes deben tener en cuenta que el apagado forzado frecuente puede causar la pérdida de archivos del sistema o el bloqueo de la computadora portátil.

(3). Solución a problemas comunes

1. La computadora portátil no arranca
 - a. Verifique si la batería está completamente cargada.
 - b. Verifique el adaptador de corriente antes de volver a encender la máquina.
 - c. Si aún no puede arrancar después de la carga, comuníquese con nuestros distribuidores.
2. El wifi no funciona
 - b. Asegúrese de que esté conectado al wifi (ingrese a la configuración para verificar)
 - a. Confirme si hay un punto de acceso wifi.
 - c. Confirme la intensidad de la señal wifi y el permiso del enlace.

(4). Especificaciones técnicas

Modelo: Fun Book

Sistema: Windows

Marca de la CPU: Intel N100

Tamaño de pantalla: 14"

Escala de pantalla: 16:10

Resolución: 1920*1200

Conexión de red:

WIFI6 (802.11ax)

Función de acceso directo: Bluetooth 5.2

Interfaz M2: 512G M.2 2242

Otra interfaz: TIPO C 2 Micro HDMI *1

Capacidad de la batería: 38 Wh (7,6 V/5000 mAh)

Cargador : Entrada: CA 100-240 V, 50-60 Hz Salida: 12 V = 3 A

Tamaño: 317,38 mm 214,34 mm x 10,2 mm

Formato de reproducción : Formato de voz: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR, etc.

Formato de vídeo: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP,

MPEG4, etc