

## はじめに

お客様各位。本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。正しくご使用いただくために、本製品の機能についてご理解ください。

### 免責事項

1. 充電には必ず純正の電源アダプターをご使用ください。サードパーティ製のアダプターによる問題や故障については、当社は責任を負いません。
2. ユーザーはサードパーティが提供する音楽ビデオ、画像、ソフトウェアを使用できますが、著作権の問題やソフトウェアの故障については一切責任を負いません。
3. 製品に故障が発生した場合、当社は保証条件を厳守しますが、使用中に財産の損失または経済的損失が発生した場合、当社は責任を負いません。
4. 本製品には、実際のテスト後に使用できる工場出荷時のソフトウェアが付属しています。ただし、互換性やその他の問題を探している間に自分で削除した場合、または削除しなかった場合、本製品に影響はありません。製品の品質上の問題ではないことにご注意ください。
5. 当社は製品を改善する権利を留保します。

仕様およびデザインは予告なく変更される場合があります。実際の製品を参照してください。

#### (1) 注意事項

コンピューターは精密電子機器です。ご自身で分解しないでください。

投げつけたり、ぶつけたりしないでください。

高温、低温、多湿、ほこり、強い磁場、長時間の日光への曝露を避けてください。

絞った濡れた綿布で優しく拭いてください。他の化学物質との接触を避けてください。

この機器は水滴や水しぶきには耐えられません。また、液体が入ったグラスなどのそばに置くことはできません。

聴力を損なわないように、適切な音量で使用してください。

純正のバッテリー、充電器、その他の付属品をご使用ください。それ以外の付属品の使用は保証の対象外となり、機器の故障の原因となる可能性があります。


フォーマット中、またはアップロードやダウンロード中は機器を取り外さないでください。アプリケーションエラーが発生する可能性があります。

廃棄機器および付属品は、地域の環境規制に従って廃棄してください。

機器の使用中にご質問がある場合は、最寄りの販売店にお問い合わせいただくか、カスタマーサービスセンターに直接お問い合わせください。

当社は製品を改善する権利を留保します。製品の仕様およびデザインは、予告なく変更される場合があります

## (2) 使用方法

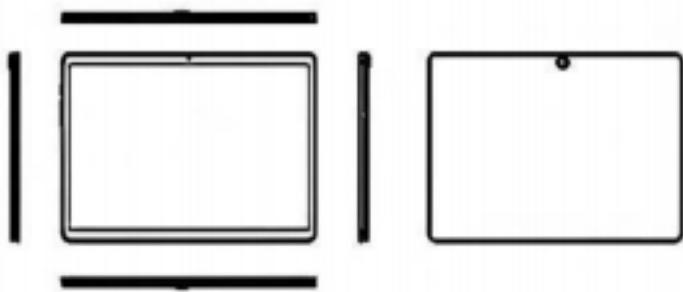

ノートパソコンの電源を入れるには、ボタンを押します。電源ボタンを押して電源を入れてください。ノートパソコンの電源を切るには、OSで「電源オフ」をクリックしてください。電源ボタンを数秒間押して強制的に電源を切ることは、特別な状況でのみ可能です。頻繁に強制的に電源を切ると、システムファイルが失われたり、ノートパソコンがクラッシュしたりする可能性があるため、ご注意ください。

## (3) よくある問題の解決策

1. ノートパソコンが起動しない
  - a. バッテリーが完全に充電されているか確認してください。
  - b. マシンを再起動する前に、電源アダプターを確認してください。
  - c. 充電しても起動できない場合は、販売店にお問い合わせください。
2. Wi-Fi が機能しない
  - b. Wi-Fi に接続されていることを確認してください（設定を入力して確認してください）
    - a. Wi-Fi ホットスポットがあるかどうかを確認してください。
    - c. Wi-Fi 信号強度とリンク許可を確認してください。

## (4) 技術仕様

モデル: Fun Book

M2インターフェース: 512G M.2 2242

システム: Windows

その他のインターフェース: TYPE-C 2 Micro HDMI \*1

CPUブランド: Intel N100

バッテリー容量: 38Wh (7.6V/5000mAh)

画面サイズ: 14"

充電器：入力: AC100-240V、50-60Hz 出力: 12V=3A

画面スケール: 16: 10

サイズ: 317.38mm x 214.34mm x 10.2mm

解像度: 1920\*1200

再生形式: 音声形式: OGG、ACC、M4A、FLAC、AMRなど

ネットワーク接続: Wi-Fi 6 (802.11ax1)

ビデオ形式: AVI、MKV、MP4、M4V、WEBM、3GP、MPEG4など

ホット機能: Bluetooth 5.2