

Français

Introduction

Chers utilisateurs, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin d'utiliser correctement l'appareil.

Avertissement :

1. Veuillez vous assurer d'utiliser le bloc d'alimentation d'origine pour la charge. Pour les problèmes ou les pannes causés par un adaptateur tiers, la société décline toute responsabilité.
2. Les utilisateurs peuvent utiliser les vidéos musicales, les images et les logiciels fournis par des tiers, mais nous déclinons toute responsabilité en cas de problème de droits d'auteur ou de panne logicielle.
3. Si le produit tombe en panne, nous respecterons strictement les conditions de garantie, mais l'utilisation peut entraîner des pertes matérielles ou économiques, dont nous déclinons toute responsabilité.
4. L'appareil est livré avec un logiciel préinstallé qui peut être utilisé après des tests réels. Cependant, si vous supprimez ou ne supprimez pas vous-même le logiciel en recherchant la compatibilité ou d'autres problèmes, cela n'aura aucun impact sur l'appareil. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un problème de qualité du produit.
5. La société se réserve le droit d'améliorer le produit.

Les spécifications et la conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ! Veuillez vous référer au produit réel.

(1). Les attentions

Les ordinateurs sont des instruments électroniques de précision, veuillez ne pas les démonter vous-même.

Évitez les collisions.

Évitez d'utiliser l'appareil à haute température, à basse température, dans un environnement humide, poussiéreux, avec un champ magnétique puissant et une exposition prolongée au soleil.

Essuyez délicatement l'appareil avec un chiffon en coton humide et essoré. Évitez tout contact avec d'autres produits chimiques.

Cet appareil ne résiste pas aux gouttes et aux éclaboussures d'eau, et ne doit pas être placé à

côté d'un verre plein de liquide.

Veuillez utiliser un volume approprié pour éviter d'endommager votre audition.

Veuillez utiliser la batterie, le chargeur et les autres accessoires d'origine. L'utilisation de tout autre type d'accessoires violera la garantie et peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement.


Ne débranchez pas l'appareil pendant le formatage ou les téléchargements en cours, car vous risquez de provoquer des erreurs d'application.

Éliminez les machines et les accessoires usagés conformément à la réglementation environnementale locale.

Si vous avez des questions lors de l'utilisation de l'équipement, veuillez contacter votre distributeur local ou contacter directement notre centre de service client.

La société se réserve le droit d'améliorer le produit. Les spécifications et la conception du produit sont sujettes à modification

(2) Instructions

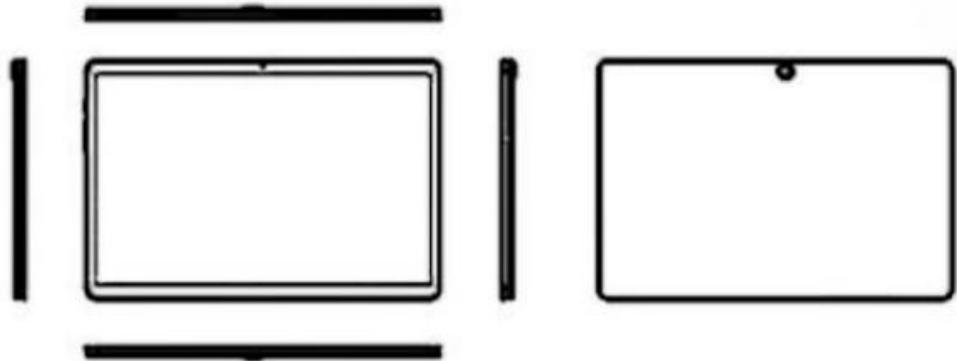

Pour allumer l'ordinateur portable, appuyez sur le bouton d'alimentation. Cliquez sur « Éteindre » dans le système d'exploitation pour éteindre l'ordinateur portable. Appuyer de force sur le bouton d'alimentation pendant plusieurs secondes pour éteindre l'ordinateur portable peut être utilisé dans des circonstances particulières. Les clients doivent faire attention au fait que des arrêts fréquents et forcés peuvent entraîner la perte de fichiers système ou le plantage de l'ordinateur portable.

(3). Solution aux problèmes courants

1. L'ordinateur portable ne démarre pas

a. Vérifiez si la batterie est complètement chargée.

- b. Vérifiez l'adaptateur secteur avant de redémarrer l'ordinateur.
- c. S'il ne parvient toujours pas à démarrer après la charge, veuillez contacter nos distributeurs.

2. Le Wi-Fi ne fonctionne pas

- b. Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au Wi-Fi (entrez les paramètres pour vérifier)
- a. Veuillez confirmer s'il existe un point d'accès Wi-Fi.
- c. Veuillez confirmer la puissance du signal Wi-Fi et l'autorisation de liaison.

(4) . Spécifications techniques

Modele:Fun Book

Systeme:Windows

Marque du processeur:Intel N100

Taille de l'écran:14*

Echelle de l'écran:16:10

Resolution:1920*1200

Connexion réseau:WIFI6(80211ax1)

Fonction Hot:Bluetooth 5.2

Interface M2:512G M.22242

Autre interface:TYPE-C*2 Micro HDMI*1

Chargeur: Capacité de la batterie:38 Wh(7,6 V/5000 mAh)

Taille:Format de lecture

Entrée:CA 100-240V,50-60 Hz Sortie:12V=3A317,38 mmx214,34 mmx10,2 mm

vocal:OGG,ACC,M4A,FLAC,AMR,etc.Format vidéo:AVI,MKV,MP4,M4V,WEBM,3GP,MPEG4,etc