


Conoscere le apparecchiature

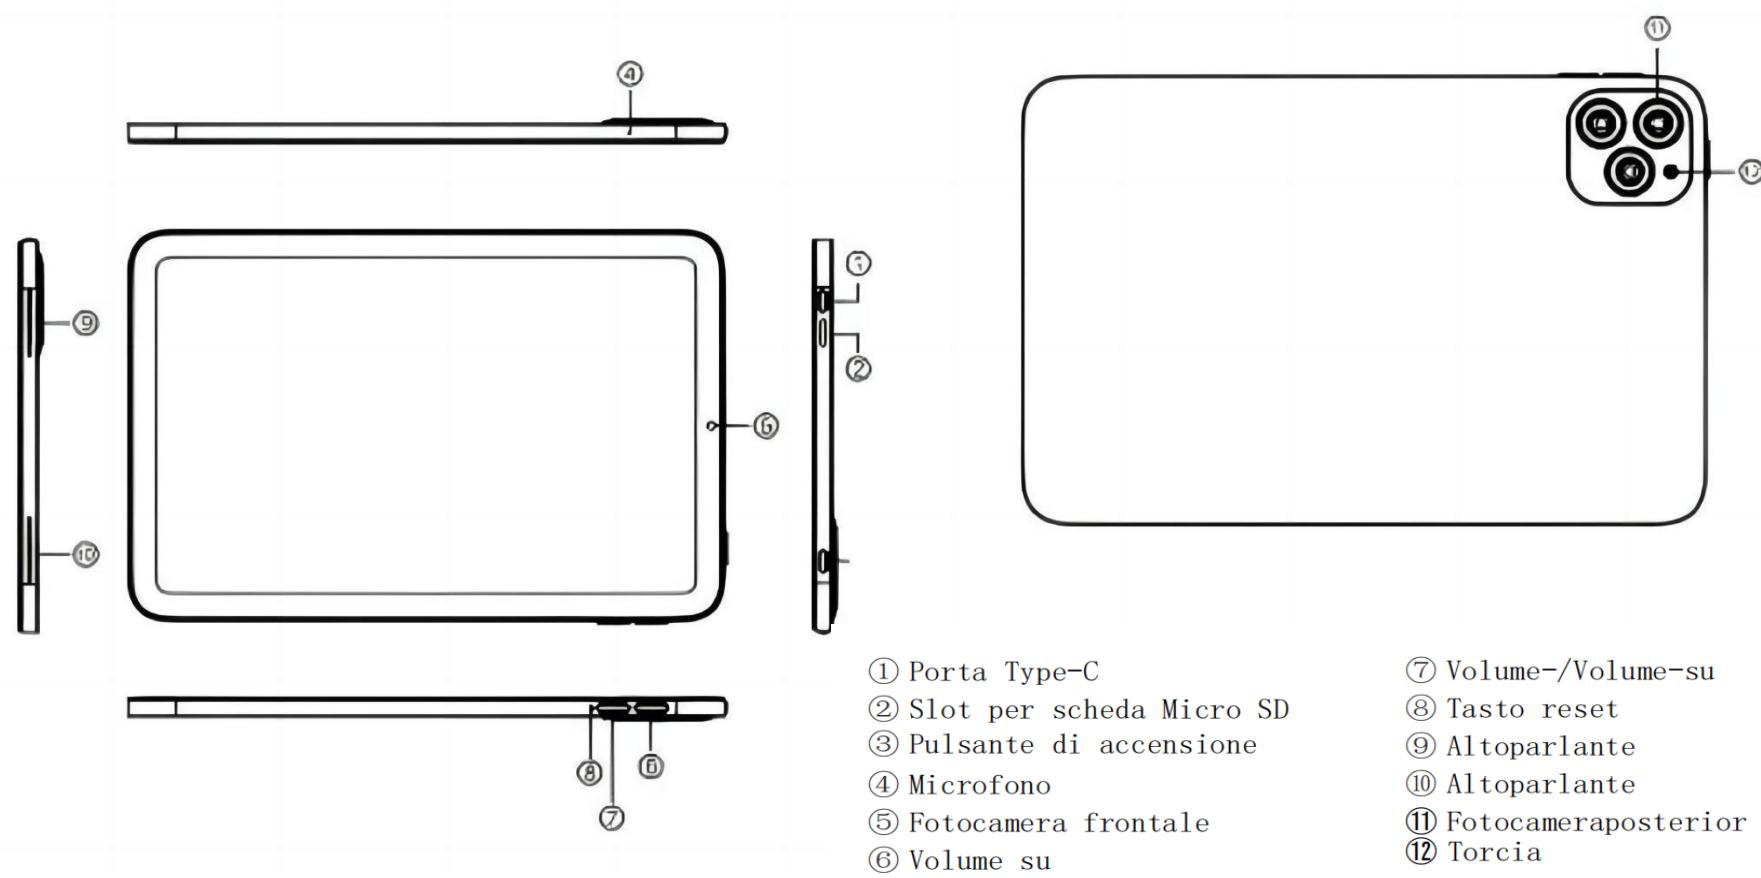

Politica di servizio

Questo prodotto rispetta rigorosamente le " Norme sulla responsabilità di riparazione e restituzione dei prodotti per microcomputer", che offre tre tipi di garanzia per i consumatori che acquistano tablet FUNYET. Per una politica di servizio dettagliata, fare riferimento a: <https://www.funyetstore.com/>

Informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare e far funzionare l'attrezzatura Per garantire prestazioni ottimali dell'attrezzatura , evitare situazioni pericolose o illegali, si prega di leggere e seguire tutte le informazioni di sicurezza.

Avviso di sicurezza del sistema

Aggiornare il sistema tramite i punti vendita ufficiali o tramite la funzione di aggiornamento del sistema del dispositivo. Se si utilizzano altri metodi per aggiornare il sistema , che potrebbe danneggiare la funzione di sicurezza del sistema , causando rischi per la sicurezza. La società non si assume alcuna responsabilità per le riparazioni da ciò derivanti.

NOTA: l'accesso alle risorse di rete può rendere il dispositivo vulnerabile a virus informatici, hacker, spyware e altre attività dannose., che potrebbe danneggiare la tua attrezzatura, il tuo software o i tuoi dati. Dovresti Assicurati che il tuo computer sia completamente protetto con firewall, software antivirus e software antispyware e mantenere aggiornati questi software.

Istruzioni per accendere/spegnere il tablet:

1. Accensione: tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi finché lo schermo non si accende e non appare l'animazione di avvio.
2. Spegnimento: quando il tablet è acceso , tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi , finché non viene visualizzato il menu di spegnimento, quindi selezionare Spegni.
3. Spegnimento forzato: tenere premuto il pulsante di accensione per più di 10 secondi per forzare lo spegnimento.

Funzionamento e sicurezza

Per prevenire possibili danni all'udito , non usare volumi elevati per lunghi periodi di tempo.

Si prega di utilizzare questo dispositivo a una temperatura compresa tra 0°C e 35°C e conservare il dispositivo e i suoi accessori a una temperatura compresa tra -20°C e +45°C. Temperature ambiente troppo alte o troppo basse possono causare il danneggiamento del dispositivo. Colpa.

Non esporre il dispositivo e la batteria ad alte temperature o vicino a fonti di calore., come luce solare, termosifoni, forni a microonde, forni o scaldabagni. Il surriscaldamento della batteria potrebbe causarne l'esplosione.

Quando il dispositivo è in carica , la presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchiatura e dovrebbe essere facile da collegare e scollegare.

Quando la carica è completa o non in carica , scollegare il caricabatterie dal dispositivo e scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica.

Non utilizzare il caricabatterie in luoghi umidi, ad esempio vicino a un lavandino, una vasca da bagno o una doccia., non collegare o scollegare il caricabatterie con le mani bagnate

Questo dispositivo utilizza una batteria interna non rimovibile. Non sostituirla autonomamente., per evitare guasti al dispositivo o danni alla batteria. Per la vostra sicurezza personale e per garantire il normale funzionamento del prodotto., forte Si consiglia di rivolgersi al centro di assistenza clienti ufficiale per sostituire la batteria di questo dispositivo.

Si prega di smaltire il dispositivo, le batterie e gli altri accessori in conformità con le normative locali. Non smaltirla come rifiuto domestico. Lo smaltimento improprio della batteria può causarne l'esplosione.

Non gettare le batterie nel fuoco , smontare, far cadere, schiacciare o modificare la batteria Evitare di inserire oggetti estranei nella batteria, di forarla o di immergerla in acqua o altri liquidi per evitare di danneggiarla. Shock e pressione esterni per evitare perdite, surriscaldamenti, incendi o esplosioni delle batterie.

L'uso di alimentatori, caricabatterie o batterie non approvati o incompatibili può comportare il rischio di incendio, esplosione o altri pericoli.

Utilizzare solo accessori approvati dal produttore del dispositivo e compatibili con questo dispositivo. Se si utilizzano altri tipi di accessori, potrebbe violare i termini di garanzia di questo dispositivo e del paese/regione in cui si trova il dispositivo Normative correlate e può causare incidenti. Per ottenere accessori approvati, ti preghiamo di contattare il centro assistenza clienti ufficiale.

Le onde radio generate da questo dispositivo possono influire sul normale funzionamento dei dispositivi medici impiantati o dei dispositivi medici personali., come pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici, ecc. Se li usi Dispositivi medici, consultare il produttore per le limitazioni d'uso di questo dispositivo.

Quando si utilizza questo dispositivo Mantenere una distanza di almeno 15 cm da dispositivi medici impiantati (come pacemaker, impianti cocleari, ecc.). Non utilizzare software di terze parti non autorizzati per aggiornare il firmware del dispositivo. e sistema , che potrebbe causare rischi per la sicurezza, come l'inutilizzabilità del dispositivo o la fuga di dati personali. Si consiglia di utilizzare gli aggiornamenti online o di inviare il dispositivo a un centro di assistenza clienti ufficiale vicino a te per gli aggiornamenti .

Per prevenire la perdita di dati Si consiglia di eseguire il backup del dispositivo in tempo utile durante l'uso quotidiano, prima di aggiornarlo o prima di inviarlo in riparazione.