

简介

尊敬的用户：请在使用本机前仔细阅读本用户手册，了解本机的功能！以便正确使用

免责声明：

1. 请务必使用原装电源适配器进行充电。对于任何第三方适配器引起的问题或故障，本公司不承担任何责任。
2. 用户可以使用第三方提供的音乐、视频、图片和软件，但我们对版权问题或软件故障不承担任何责任。
3. 如果产品出现故障，我们将严格遵守保修条款，但在使用过程中可能造成的财产损失或经济损失，我们概不负责。
4. 设备附带工厂预装的软件，经实际测试后可使用。但是，如果您在查找兼容性或其他问题时自行删除或未删除，则不会对机器产生影响。请注意，这不属于产品质量问题。
5. 本公司保留改进产品的权利。

规格和设计如有更改，恕不另行通知！请以实物为准。

(1) 注意事项

电脑是精密电子仪器，请勿自行拆卸。

避免摔摔碰撞。

避免在高温、低温、潮湿、多尘、多磁场和长时间阳光直射的环境中使用该设备。

用拧干的湿棉布轻轻擦拭设备，避免接触其他化学物质。

本设备不耐滴水和溅水，请勿将其放置在装满液体的玻璃杯旁边。

请使用合适的音量，以免损害您的听力。

请使用原装电池、充电器和其他配件。使用任何其他类型的配件将违反保修条款，并可能导致设备故障。


格式化或正在进行上传和下载时，请勿断开设备连接，否则可能会导致应用程序错误。

请根据当地环境法规处理废弃机械和配件。

如果您在使用设备过程中有任何疑问，请联系您当地的经销商或直接联系我们的客户服务中心。

公司保留改进产品的权利，产品规格和设计以实际情况为准。

(2) 使用说明

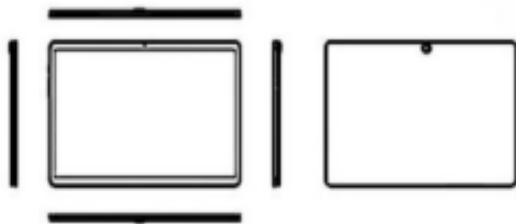

笔记本电脑的开机方式是按键，请按电源键开机。关机请在操作系统中点击“关机”。强制长按电源键几秒钟关机可用于特殊情况。客户需要注意的是，频繁强制关机可能会导致系统文件丢失或笔记本电脑崩溃。

(3). 常见问题解决方法

1. 笔记本电脑无法开机
 - a. 检查电池是否充满电。
 - b. 再次开机前，请检查电源适配器。
 - c. 如果充电后仍然无法开机，请联系我们的经销商。
2. WIFI 无法工作
 - b. 确保已连接到 WIFI (进入设置检查)
 - a. 请确认是否有 WIFI 热点，
 - c. 请确认 WIFI 信号强度和链接权限。

(4). 技术规格

型号：FunPad

系统：Windows

CPU 品牌：英特尔 N100

屏幕尺寸：14"

屏幕比例：16:10

分辨率：1920*1200

网络连接：WIFI 6 (802.11ax)

热点功能：蓝牙 5.2

M2 接口：512G M.2 2242

视频格式：AVI、MKV、MP4、M4V、WEBM、3GP、MPEG4 等

其他接口：TYPE-C 2 Micro HDMI *1

电池容量：38Wh (7.6V/5000mAh)

充电器：输入：AC100-240V , 50-60Hz 输出：12V=3A

尺寸：317.38mm x 214.34mm x 10.2mm

播放格式：音频格式：OGG、ACC、M4A、FLAC、AMR 等；