


Connaître les équipements

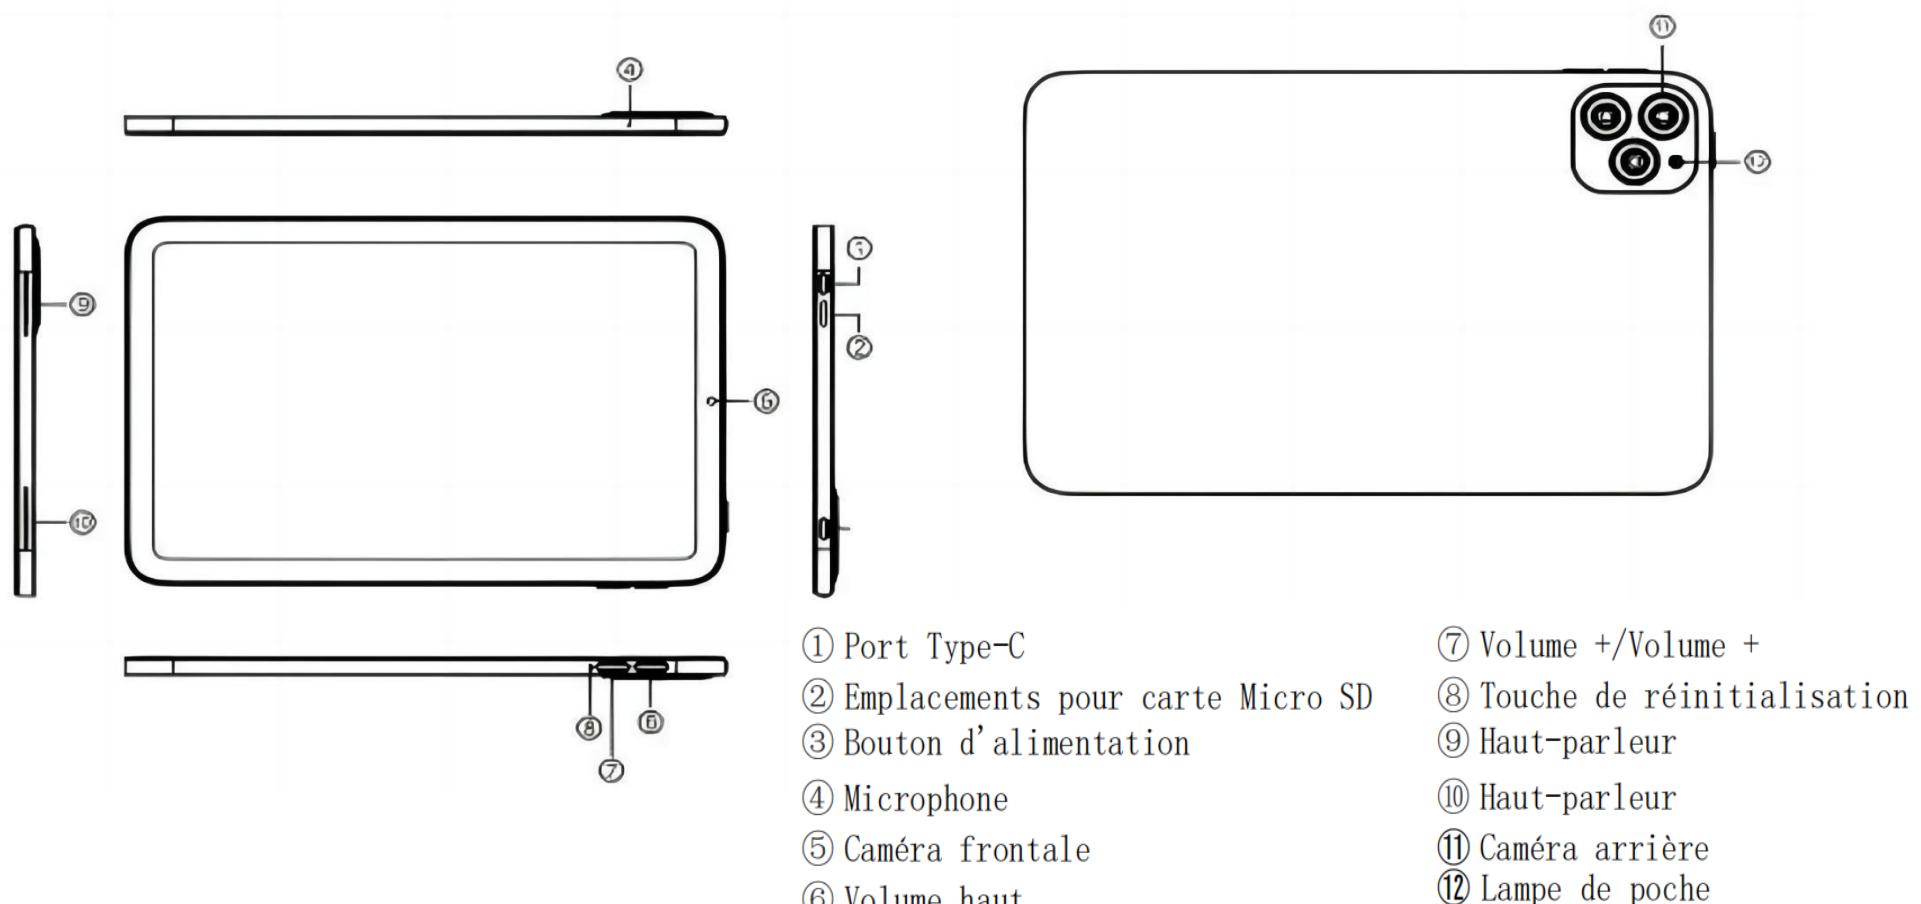

Politique de service

Ce produit est strictement conforme au « Règlement sur la responsabilité de réparation et de retour des produits de micro-ordinateur », offrant trois garanties de service aux consommateurs achetant des tablettes FUNYET. Pour connaître la politique de service détaillée, veuillez consulter : <https://www.funyetstore.com/>

Informations de sécurité

Avant d'utiliser et de faire fonctionner l'équipement Pour assurer une performance optimale de l'équipement, éviter les situations dangereuses ou illégales, veuillez lire et suivre toutes les informations de sécurité.

Avertissement de sécurité du système

Veuillez mettre à niveau le système via les points de vente officiels ou la fonction de mise à niveau de l'appareil. Si vous utilisez d'autres méthodes de mise à niveau,, ce qui peut endommager la fonction de sécurité du système, entraînant des risques pour la sécurité. La société n'assume aucune responsabilité pour les réparations ainsi occasionnées.

REMARQUE : l' accès aux ressources réseau peut rendre votre appareil vulnérable aux virus informatiques, aux pirates informatiques, aux logiciels espions et à d' autres activités malveillantes., ce qui pourrait endommager votre équipement, vos logiciels ou vos données. Vous devriez Assurez-vous que votre ordinateur est entièrement protégé par des pare-feu, des logiciels antivirus et des logiciels anti-espions, et maintenez ces logiciels à jour.

Instructions pour allumer/éteindre la tablette :

1. Allumez : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume et que l'animation de démarrage apparaisse.
2. Arrêt : lorsque la tablette est allumée , maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le menu d'arrêt apparaisse, puis sélectionnez Arrêter.
3. Arrêt forcé : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes pour forcer l'arrêt.

Fonctionnement et sécurité

Pour prévenir d'éventuels dommages auditifs, n'utilisez pas un volume élevé pendant une longue période.

Veuillez utiliser cet appareil dans une plage de température comprise entre 0°C et 35°Cet conserver l'appareil et ses accessoires à une température comprise entre -20 °C et +45 °C. Des températures ambiantes trop élevées ou trop basses peuvent provoquer une surchauffe de l'appareil. Faute.

N'exposez pas l'appareil et sa batterie à des températures élevées ou à proximité d'appareils de chauffage., comme la lumière du soleil, les radiateurs, les micro-ondes, les fours ou les chauffe-eau. Une surchauffe de la batterie peut provoquer son explosion.

Lorsque l'appareil est en charge , la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement, et doit être facile à brancher et à débrancher.

Lorsque la charge est terminée ou ne charge pas, veuillez déconnecter le chargeur de l'appareil et débranchez le chargeur de la prise électrique.

N' utilisez pas le chargeur dans des endroits humides, comme près d' un évier, d' une baignoire ou d' une douche., ne branchez pas et ne débranchez pas le chargeur avec les mains mouillées

Cet appareil utilise une batterie interne non amovible. Ne remplacez pas la batterie vous-même., afin d'éviter toute panne de l'appareil ou tout dommage à la batterie. Pour votre sécurité et le bon fonctionnement du produit., fort Il est recommandé de se rendre au centre de service client officiel pour remplacer la batterie de cet appareil.

Veuillez éliminer cet appareil, les piles et autres accessoires conformément à la réglementation locale. Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères. Une mauvaise mise au rebut de la batterie peut provoquer son explosion.

Ne jetez pas les piles au feu, démonter, laisser tomber, écraser ou modifier la batterie Évitez d' insérer des objets étrangers dans la batterie, de la percer ou de l' immerger dans l' eau ou d' autres liquides pour éviter de l' endommager. Choc et pression externes pour éviter les fuites de batterie, la surchauffe, l'incendie ou l'explosion.

L' utilisation de blocs d' alimentation, de chargeurs ou de batteries non approuvés ou incompatibles peut présenter un risque d' incendie, d' explosion ou d' autres dangers.

Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant et compatibles avec cet appareil. Si vous utilisez d'autres types d'accessoires,, peut violer les conditions de garantie de cet appareil et du pays/région où l'appareil est situé Réglementations connexes et peuvent provoquer des accidents. Pour obtenir des accessoires homologués, veuillez contacter le centre de service client officiel.

Les ondes radio générées par cet appareil peuvent affecter le fonctionnement normal des dispositifs médicaux implantés ou des dispositifs médicaux personnels., tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les appareils auditifs, etc. Si vous les utilisez Dispositifs médicaux , veuillez consulter son fabricant pour connaître les limites d'utilisation de cet appareil.

Lors de l'utilisation de cet appareil Veuillez vous tenir à au moins 15 cm des dispositifs médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, etc.). Utilisez des logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour le micrologiciel de l'appareil. et système , ce qui peut entraîner des risques de sécurité, tels que la mise hors service de l'appareil ou la fuite de vos informations personnelles. Il est recommandé d'utiliser les mises à jour en ligne ou d'envoyer l'appareil à un centre de service client officiel près de chez vous pour les mises à jour .

Pour éviter la perte de donnéesIl est recommandé de sauvegarder votre appareil à temps lors de son utilisation quotidienne, avant de le mettre à niveau ou avant de l'envoyer en réparation.