

Italiano

Introduzione

Cari utenti, si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare il dispositivo, per utilizzarlo correttamente.

Disclaimer:

1. Assicurarsi di utilizzare l'alimentatore originale per la ricarica. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per problemi o guasti causati da adattatori di terze parti.
2. Gli utenti possono utilizzare video musicali, immagini e software forniti da terze parti, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi di copyright o guasti del software.
3. In caso di guasto del prodotto, rispetteremo rigorosamente i termini di garanzia, ma non saremo responsabili in caso di perdite di proprietà o perdite economiche durante l'utilizzo.
4. Il dispositivo viene fornito con software preinstallato che può essere utilizzato dopo test effettivi. Tuttavia, se si elimina o non si elimina autonomamente durante la ricerca di compatibilità o altri problemi, non ci sarà alcun impatto sul dispositivo. Si prega di notare che non si tratta di un problema di qualità del prodotto.
5. L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto.

Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

(1). Le attenzioni

I computer sono strumenti elettronici di precisione, non smontarli da soli.

Evitare urti e lanci.

Evitare di utilizzare il dispositivo in ambienti con alte o basse temperature, umidità, polvere, forti campi magnetici e prolungata esposizione alla luce solare.

Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone umido e strizzato. Evitare il contatto con altri prodotti chimici.

Questo dispositivo non resiste a gocce e schizzi d'acqua e non può essere posizionato vicino a un bicchiere pieno di liquido.

Utilizzare un volume appropriato per evitare di danneggiare l'udito.

Utilizzare batteria, caricabatterie e altri accessori originali. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessorio viola la garanzia e può causare il malfunzionamento dell'apparecchiatura.


Non collegare il dispositivo durante la formattazione o i caricamenti e i download in corso, poiché potrebbero verificarsi errori nell'applicazione.

Smaltire i macchinari e gli accessori di scarto in conformità con le normative ambientali locali.

In caso di domande durante l'utilizzo dell'apparecchiatura, contattare il distributore locale o contattare direttamente il nostro centro di assistenza clienti.

L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a

(2) Istruzioni

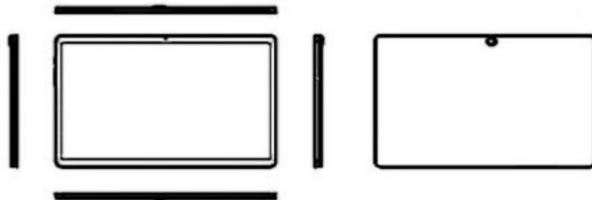

Per accendere il laptop, premere il pulsante di accensione. Fare clic su "Spegni" nel sistema operativo per spegnere il laptop. In circostanze particolari, è possibile premere il pulsante di accensione per diversi secondi con forza per spegnere il laptop. È importante che i clienti prestino attenzione al fatto che frequenti spegnimenti forzati possono causare la perdita di file di sistema o l'arresto anomalo del laptop.

(3). Soluzione ai problemi comuni

1. Il laptop non si avvia

- a. Verificare che la batteria sia completamente carica.
- b. Controllare l'adattatore di alimentazione prima di riavviare il computer.
- c. Se dopo la ricarica non è ancora possibile aviarlo, contattare i nostri distributori.

2. Il Wi-Fi non funziona

- b. Assicurarsi che il dispositivo sia connesso al Wi-Fi (inserire le impostazioni per verificare)

 - a. Verificare la presenza di un hotspot Wi-Fi.
 - c. Verificare la potenza del segnale Wi-Fi e l'autorizzazione al collegamento.

(4). Specifiche tecniche

Modello: Fun Book

Sistema: Windows

Marca CPU: Intel N100

Dimensioni schermo: 14"

Scal a schermo: 16:10

Risoluzione: 1920*1200

Connessione di rete: WIFI6 (802.11ax1)

Funzione Hot: Bluetooth 5.2

Interfaccia M2: 512G M.2 2242

Altra interfaccia: TYPE-C 2 Micro HDMI *1

Capacità della batteria: 38 Wh (7,6 V/5000 mAh)

Caricabatterie : Ingresso: CA 100-240 V, 50-60 Hz

Uscita: 12 V = 3 A

Dimensioni : 317,38 mm 214,34 mm * 10,2 mm

Formato di riproduzione : Formato vocale: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR ecc.

Formato video: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 ecc