

直流电流感应开关（常开型）

GTL66K-NO 使用说明书

产品概述

电流感应开关是为了安全、简捷、方便监控或检测用电设备电流，利用电流的电磁互感原理，采用了先进的干接点电子开关技术研制而成的开关量输出检测、监控、保护报警型产品。

产品一般技术特性

触发电流：10-630A 直流

启动时间：0.1 秒内

开关触点容量：MAX: 0.5A@240Vac/dc;

过载容量：+100% @ 630A

工作电源：12V DC / 24V DC

产品尺寸：H×W1/W2×T mm
= 98×90.5/110×29.5mm

穿线孔直径：39.5mm

指示灯：红、绿

安装形式：平装

外壳材质：防火型 ABS，94V-0

工作温度：-10℃~55℃


储存温度：-20℃~75℃

工作湿度：0~95%，无冷凝

凝

IP 等级：IP30

GTL66K-NO 尺寸图

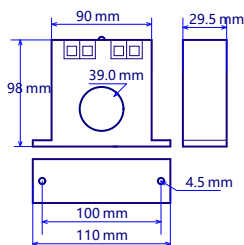

启动值调节及相关说明

■ 过电流监控检测调节：顺时针扩大电流启动值（调至绿灯亮），逆时针锁定启动值（调至红灯亮）。作欠电流监控检测时，在过电流调节的基础上，再顺时针调至绿灯亮即可。


■ 常开型：过电流时开关触点闭合。

■ 注意：多圈电位器调节，无法定刻度，启动值可调零。

■ 红灯亮：开关闭合；绿灯亮：开关断开。

安装与应用（典型应该）

GTL66K-NO 典型接线（高低压应用）

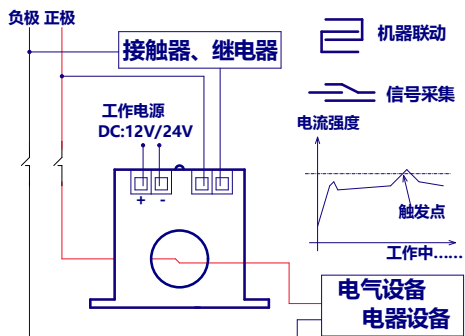

使用注意事项：

一、应由持有电工证或相关技术人员或经培训合格的人员安装。

二、接辅助电源时注意电源的正负极性；穿线电流的正极从 + 穿过、从 - 穿出 —— 标签符号正对自己，上正下负。（即：接线端子这边是穿出的。如图）

三、安装螺丝孔径为 4.5mm，可用 M4 螺丝安装固定。

四、本文所有提到的开关产品均不能应用于阳光的直射之下，及工作时温度高于 55℃ 的环境之中，以及潮湿、滴水之处，产品并不防水。

五、开关端子的电流承载容量为：MAX:0.5A@240Vac/dc；禁止未通过负载而直接上电，否则会永久性损坏产品。

六、应用产品时的穿心电流值请用于标签上的电流范围之内，如果电流值低于规定的范围，可通过增加匝数来达到要求。

七、本文所述的开关产品的穿心孔均是只能通过同步同相电流电缆，禁止两条或以上的不同相电流线穿过的，否则开关是不能起到正常监测作用的

八、在安装与使用过程中，如遇到疑惑或问题，请先联系你的销售人员进行情况说明。本公司的技术服务委员会将进行跟进服务，请勿自行拆修，否则将会失去应有的权益和服务。

公司网站：www.goldlanst.com